

Kurzanleitung

Installieren der mitgelieferten Software
Verwenden des „WALKMAN“

NWZ-E583/E584/E585

Zugriff auf die Online-Hilfe (vollständige Fassung).
Für PC oder Smartphone
Das Browsen ist kostenlos, je nach Vertrag fallen möglicherweise jedoch Gebühren für die Verbindung an.
<http://rd1.sony.net/help/dmp/nwze580/de/>



Informationen zu den Handbüchern

Diese Kurzanleitung enthält die grundlegenden Betriebs- sowie Installationsanweisungen für die mitgelieferte Software. In der nach der Installation der mitgelieferten Software enthaltenen Hilfe (HTML-Dokument) finden Sie ausführliche Informationen und Betriebsanweisungen.



* 4 4 6 6 6 3 4 3 1 * (1)

Inhalt

Bitte überprüfen Sie das Zubehör im Paket.

- „WALKMAN“ (1)
- Kopfhörer (1)
- Ohrstöpsel (1 Satz)
- USB-Kabel (1)
- Kurzanleitung (dieses Handbuch)

Informationen zum Betriebssystem

Vergewissern Sie sich, dass das Betriebssystem Windows XP*1 (Service Pack 3 oder höher), Windows Vista*2 (Service Pack 2 oder höher), Windows 7*2 (Service Pack 1 oder höher) oder Windows 8 verwendet wird.


*1 64-Bit-Betriebssysteme ausgenommen.
*2 Der [Kompatibilitätsmodus] für Windows XP wird nicht unterstützt.

Stellen Sie bei einem Mac Computer sicher, dass das Betriebssystem Mac OS X v10.6 oder höher verwendet wird. Es werden nur die oben genannten Betriebssysteme unterstützt.

Installieren der mitgelieferten Software

Installieren von WALKMAN Guide und Media Go (für Windows)

1 Schließen Sie den Walkman mit dem (mitgelieferten) USB-Kabel an einen eingeschalteten Computer an.

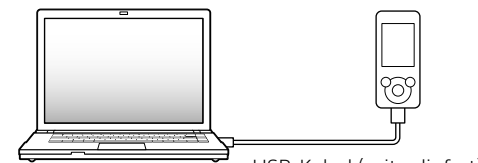

USB-Kabel (mitgeliefert)

2 Wählen Sie am Computer folgende Optionen in folgender Reihenfolge.

- Windows 7 oder frühere Version: Klicken Sie auf [Start] – [Computer] oder [Arbeitsplatz] – [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_WINDOWS].
- Windows 8: Klicken Sie auf dem [Startbildschirm] auf [Desktop], um den [Explorer] zu öffnen. Klicken Sie in der Liste [Computer] auf [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_WINDOWS].

3 Doppelklicken Sie auf [Setup.exe].

Daraufhin wird der Installationsassistent angezeigt.

- Wenn Sie [Setup.exe] ausführen, wird die im Ordner [FOR_WINDOWS] Ihres Walkman gespeicherte Datei [Setup.exe] zu Sicherheitszwecken auf Ihren Computer kopiert, und WALKMAN Guide und Media Go werden auf Ihrem Computer installiert.
- Wird die Datei [Setup.exe] nicht gestartet, kopieren Sie [Setup.exe] auf Ihren Desktop, und doppelklicken Sie auf die Datei.

4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Nach Abschluss des Installationsassistenten werden die Verknüpfungen WALKMAN Guide und Media Go auf dem Desktop Ihres Computers angezeigt. Die Hilfe ist Teil des WALKMAN Guide.

Installieren der Hilfe und der Software Content Transfer (für Mac)

1 Schließen Sie den Walkman mit dem (mitgelieferten) USB-Kabel an einen eingeschalteten Computer an.

2 Klicken Sie auf [WALKMAN] in der Seitenleiste des Finders, und öffnen Sie dann den Ordner [FOR_MAC].

3 Doppelklicken Sie auf das Installationssymbol der gewünschten Software:

Zur Installation der Hilfe: [Help_Guide_Installer_for_Mac]
Zu Installation der Software Content Transfer: [ContentTransfer.pkg]


4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Nachdem die Installation beendet ist, wird das Alias (Verknüpfung) der installierten Software (Hilfe oder die Software Content Transfer) auf dem Desktop des Computers angezeigt.

💡 Tipp

- Kopieren Sie den Ordner [FOR_MAC] ggf. zu Sicherheitszwecken auf Ihren Mac Computer, bevor Sie die Software von Ihrem Walkman entfernen.

Verwenden des „WALKMAN“

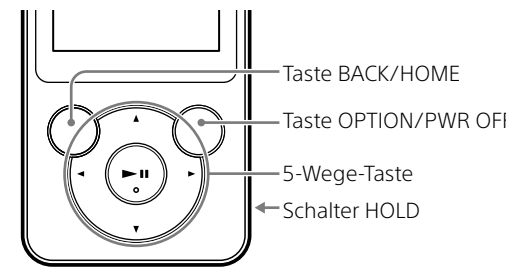

Laden des Akkus

Der Akku des Walkman wird aufgeladen, solange der Walkman an einen eingeschalteten Computer angeschlossen ist.



Ladevorgang läuft

Etwa 4 Stunden

Vollständig geladen

Sobald der Walkman vollständig aufgeladen ist, trennen Sie ihn vom Computer.

Bei einem Mac Computer klicken Sie auf das Auswurfsymbol neben [WALKMAN] in der Seitenleiste des Finders, um den Walkman vom Computer zu trennen.

Hinweis

- Um eine Leistungsreduzierung des Akkus zu verhindern, muss der Akku mindestens einmal alle sechs oder zwölf Monate geladen werden.

Ein- und Ausschalten des „WALKMAN“

Einschalten Schieben Sie den Schalter HOLD gegen die Pfeilrichtung, und drücken Sie eine beliebige Taste.

Ausschalten Halten Sie die Taste OPTION/PWR OFF gedrückt.


Verwenden des Menüs Home

Das Menü Home wird aufgerufen, wenn Sie die Taste BACK/HOME gedrückt halten. Vom Menü Home aus können Sie die Wiedergabe starten, Songs suchen, Einstellungen ändern usw. Wählen Sie im Menü Home mit der 5-Wege-Taste die gewünschte Option auf dem Display aus.




Zurückschalten zum vorherigen Bildschirm.

Menü Home

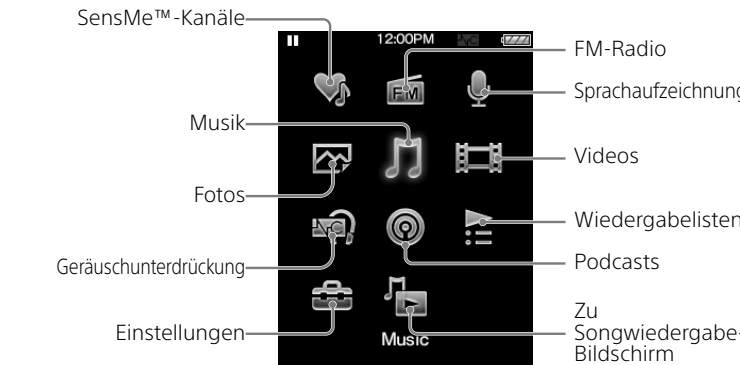

Teile und Bedienelemente

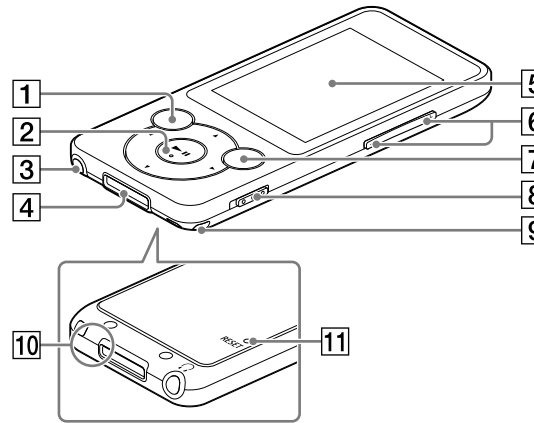

1 Taste BACK/HOME

2 5-Wege-Taste*1



3 Kopfhörerbuchse

4 WM-PORT-Buchse

Schließen Sie hier das USB-Kabel (mitgeliefert) oder Peripheriegeräte (nicht mitgeliefert) an.

5 Display

6 Taste VOL +*/-

7 Taste OPTION/PWR OFF

Mit dieser Taste rufen Sie das Optionsmenü auf.

Wenn Sie diese Taste gedrückt halten, schaltet sich das Display aus und der Walkman wechselt in den Standbymodus.

8 Schalter HOLD

9 Öse für den Riemen

10 Mikrophon

Damit können Sie Sprachaufzeichnungen machen.

11 Taste RESET

Drücken Sie diese Taste mit einem kleinen Stift, einer Büroklammer oder einem ähnlichen Gegenstand.

*1 Auf dieser Taste befinden sich fühlbare Punkte. Dadurch wird die Tastenbedienung erleichtert.

Lautstärkeregelung (gilt nur für Länder/Regionen, die den europäischen Richtlinien unterliegen)

Wenn Sie die Lautstärke zum ersten Mal über einem festgelegten Pegel*1 einstellen, werden zum Schutz Ihres Gehörs ein Alarm (Signalton) und die Warnung [Check the volume level] ausgegeben. Sie können den Alarm und die Warnung deaktivieren, indem Sie eine beliebige Taste drücken.

Hinweis

- Nachdem Sie den Alarm abgebrochen und die Warnung ausgeblendet haben, können Sie die Lautstärke über dem festgelegten Pegel*1 einstellen.
- Nach der ersten Warnung werden der Alarm und die Warnung jeweils nach 20 Stunden Gesamtbetriebszeit wiederholt, wenn die Lautstärke über dem festgelegten Pegel*1 eingestellt wird; in diesem Fall wird die Lautstärke automatisch auf die Anfangseinstellung zurückgesetzt.
- Wenn Sie die Lautstärke über dem festgelegten Pegel*1 eingestellt haben und den Walkman ausschalten, wird die Lautstärke automatisch wieder in den festgelegten Pegel*1 geändert.

*1 Festgelegter Pegel = [14]

Fehlerbehebung

Wenn der Walkman nicht erwartungsgemäß funktioniert, führen Sie folgende Schritte aus, um das Problem zu lösen.

1 Suchen Sie die Fehlersymptome im Abschnitt „Fehlerbehebung“ der Hilfe (HTML-Dokument), und versuchen Sie, das Problem mithilfe der dort genannten Fehlerbehebungsmaßnahmen zu lösen.

Einzelheiten zum Anschließen an einen Computer finden Sie in den Tabellen rechts.

2 Schließen Sie zum Aufladen des Akkus den Walkman an den Computer an.

Einige Probleme können unter Umständen durch Aufladen des Akkus behoben werden.

3 Drücken Sie mit einem kleinen Stift, einer Büroklammer oder einem ähnlichen Gegenstand die Taste RESET.

Vergewissern Sie sich vor dem Zurücksetzen des Walkman, dass kein Song, Video usw. wiedergegeben wird. Anschließend können Sie den Walkman gefahrlos zurücksetzen.

4 Schlagen Sie Informationen zu Problemen in der Hilfe zur jeweiligen Software nach.

5 Sie können auch auf einer der Supportwebsites nach Informationen zu Ihrem Problem suchen.


Informationen zu den Supportwebsites finden Sie unter „Aktuelle Informationen“.

6 Wenden Sie sich an Ihren Sony-Händler, wenn der Fehler mit den oben aufgeführten Maßnahmen nicht behoben werden kann.

Symptom	Ursache/Lösung
---------	----------------

Der Akku des Walkman kann nicht geladen werden.

- Das USB-Kabel ist nicht ordnungsgemäß an den USB-Anschluss am Computer angeschlossen.
 - Lösen Sie das USB-Kabel und schließen Sie es erneut an.
 - Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel.
- Der Akku wird nicht bei einer Umgebungstemperatur von 5 °C bis 35 °C geladen.
 - Der Akku kann nicht geladen werden, wenn das Symbol angezeigt wird. Laden Sie den Akku bei einer Umgebungstemperatur von 5 °C bis 35 °C.
- Der Computer ist nicht eingeschaltet.
 - Schalten Sie den Computer ein.
- Der Computer hat in den Energiespar- oder Ruhezustand geschaltet.
 - Reaktivieren Sie den Computer aus dem Energiespar- oder Ruhezustand.
- Ein USB-Hub wird verwendet.
 - Sie können den Walkman nicht über einen USB-Hub anschließen. Schließen Sie den Walkman über das USB-Kabel (mitgeliefert) direkt an den Computer an.
- Das auf dem Computer installierte Betriebssystem wird vom Walkman nicht unterstützt.
 - Zum Laden des Walkman schließen Sie den Walkman an einen Computer mit einem Betriebssystem an, das vom Walkman unterstützt wird.
- Sie haben den Walkman über ein Jahr lang nicht verwendet.
 - Je nach den Betriebsbedingungen des Walkman hat sich die Leistung des Akkus möglicherweise verringert. Wenden Sie sich an Ihren Sony-Händler.

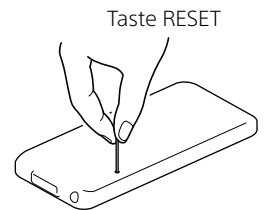

Symptom	Ursache/Lösung
---------	----------------

[Connected USB. The player cannot be operated.] oder [Connected USB (MTP). The player cannot be operated.] wird nicht angezeigt, wenn der Walkman mit dem USB-Kabel (mitgeliefert) an den Computer angeschlossen wird (der Computer erkennt den Walkman nicht).

- Das USB-Kabel ist nicht ordnungsgemäß an den USB-Anschluss am Computer angeschlossen.
 - Lösen Sie das USB-Kabel und schließen Sie es erneut an.
 - Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel.
- Ein USB-Hub wird verwendet.
 - Sie können den Walkman nicht über einen USB-Hub anschließen. Schließen Sie den Walkman über das USB-Kabel (mitgeliefert) direkt an den Computer an.
- Möglicherweise liegt ein Problem mit dem USB-Anschluss des Computers vor.
 - Schließen Sie den Walkman an einen anderen USB-Anschluss am Computer an.
- Wenn Sie den Walkman zum ersten Mal verwenden oder die Akkuladung niedrig ist, kann es nach dem Anschließen des Walkman an den Computer ca. 10 Minuten dauern, bis die Meldung angezeigt wird. Dies ist keine Fehlfunktion.
- Eventuell erfolgt gerade eine Softwareauthentifizierung und dies kann einige Zeit dauern. Warten Sie eine Weile.
- Die installierte Software ist beschädigt.
 - Installieren Sie die Software mithilfe des Installationsprogramms erneut. Die importierten Daten bleiben davon unverändert.
- Auf dem Computer wird eine andere Software als die zum Übertragen verwendete ausgeführt.
 - Lösen Sie das USB-Kabel, warten Sie einige Minuten und schließen Sie es erneut an. Wenn das Problem weiter besteht, lösen Sie das USB-Kabel, starten den Computer neu und schließen das USB-Kabel erneut an.

Der Walkman funktioniert nicht zuverlässig, solange er mit dem Computer verbunden ist.

- Ein USB-Hub oder USB-Verlängerungskabel wird verwendet.
 - Sie können den Walkman nicht über einen USB-Hub oder ein Verlängerungskabel anschließen. Schließen Sie den Walkman über das USB-Kabel (mitgeliefert) direkt an den Computer an.

Sicherheitshinweise

Hinweis zu Lizenzen und Marken

Informationen zu Gesetzen, Vorschriften und Markenrechten finden Sie in der mitgelieferten Software unter „Wichtige Informationen“. Um diese zu lesen, installieren Sie die mitgelieferte Software auf Ihrem Computer.

Informationen zu den Ohrhörern

Die Ohrhörer sitzen fest im Ohr. Ihre Ohren oder Ihr Trommelfell können daher Schaden nehmen, wenn starker Druck auf die Ohrhörer ausgeübt wird oder die Ohrhörer plötzlich aus den Ohren genommen werden. Nehmen Sie die Ohrhörer stets vorsichtig aus den Ohren.

Aktuelle Informationen

Bei Fragen zu oder Problemen mit diesem Produkt oder wenn Sie Informationen zu Artikeln benötigen, die mit diesem Produkt kompatibel sind, besuchen Sie folgende Websites.

Für Kunden in den USA:

<http://www.sony.com/walkmansupport>

Für Kunden in Kanada:

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Für Kunden in Lateinamerika:

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Für Kunden in Europa:

<http://support.sony-europe.com/dna/wm/>

Für Kunden in Asien, Ozeanien und Afrika:

Englisch: <http://www.sony-asia.com/support>

Koreanisch: <http://scs.sony.co.kr/walkman/>

Chinesisch, vereinfacht: <http://service.sony.com.cn/KB/>

Chinesisch, traditionell: <http://service.sony.com.tw/>

Für Kunden, die Übersee-Modelle erworben haben:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>